

Montage werktafel S123

06/2014

1.



werktafel =

- 1 werkblad
- 6 balken
- 2 staanders (gemonteerd)
- legvlakken
- 4 metalen werkbladsteunen
- 4 houtdraadbouten M5x20 + sluitringen


Hou een lichte hamer, een tang en een sleutel (n°10) bij de hand (niet meegeleverd).

2.



Zet de staander verticaal en plaats de balken onderaan op de noppen aan de binnenzijde van de staanders.

3.

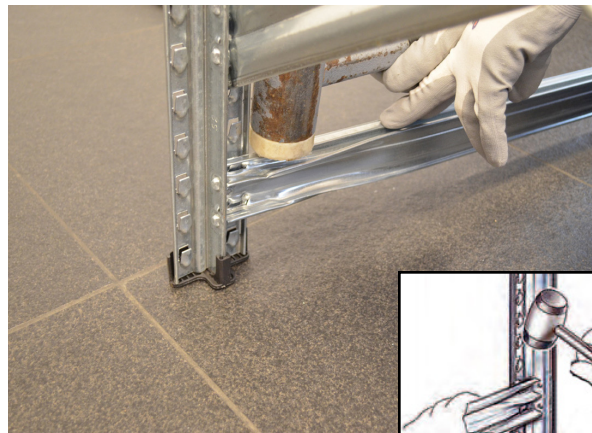

Sla deze vast met een lichte hamer voor optimale stabiliteit.

4.




*Monteer op dezelfde wijze de rest van de balken.
1x helemaal bovenaan als ondersteuning voor het werkblad + het tussenniveau.*

5.



Geleid de metalen werkbladsteunen d.m.v. een tang in de stijlen bovenaan en sla deze vast met een lichte hamer.

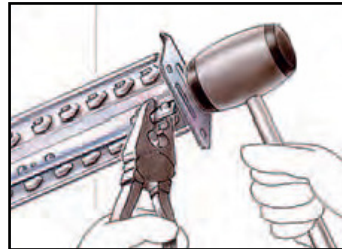

6.



Plaats nu onderaan en in het midden de legvlakken in de gleuven van de balken.

7.



De onderbouw van de werktafel is nu klaar.

8.



Plaats het werkblad met de voorgeboorde bevestigingsgaten (4 mm) onderaan, zodat de gaten overeenkomen met de werkbladsteunen.

9.



Bevestig het werkblad d.m.v. de houtdraadbouten M5x20 en de sluitringen.



Draai de bouten vast met de sleutel n°10.

10.



Uw Almasystem werktafel is klaar voor gebruik.


Opties werkbladen :




ecolwood 30 mm



betonplex 21 mm

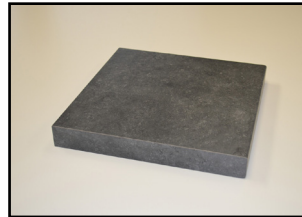

anthraciet 40 mm

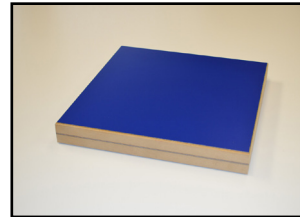

laminaat 2x18 mm

Montage werkbank S456

06/2014

1.



werkbank =
- 1 werkblad
- 2 topbalken
- 2 balken
- 2 draagramen incl. werkbladsteunen (gemonteerd)
- legvlakken
- 4 houtdraadbouten M5x20 + sluitringen
Hou een lichte hamer en een sleutel (n°10) bij de hand.

2.




Plaats de inhaakpunten van de balken onderaan op de noppen van de draagramen.

3.



Sla deze goed vast met een lichte hamer voor optimale stabiliteit.

4.

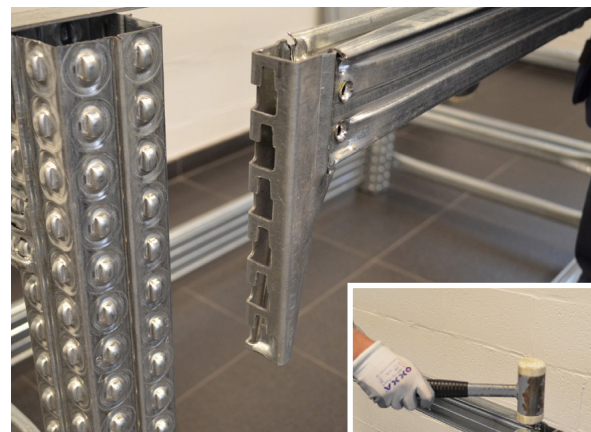

Monteer op dezelfde wijze de topbalken helemaal boven de draagramen als werkbladondersteuning.

5.



Plaats nu de legvlakken tussen de balken onderaan. Deze passen eenvoudig in de gleuven van de draagbalken

6.



De onderbouw van de werkbank is nu klaar.

7.



Plaats het werkblad met de voorgeboorde bevestigingsgaten (4 mm) onderaan, zodat de gaten overeenkomen met de werkbladsteunen.

8.



Bevestig het werkblad d.m.v. de houtdraadbouten M5x20 en de sluitringen.

9.



Draai de bouten vast met de sleutel n°10.

10.




Uw Almasystem werkbank is klaar voor gebruik.


Opties werkbladen :



beuk multiplex 40 mm

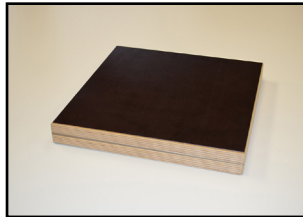

betonplex 2x18 mm

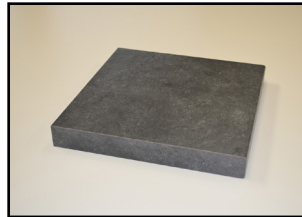

anthraciet 40 mm



ecolwood 30 mm